



トヨタ 20 クラウンハイブリッド 20 マジェスタ


専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。


- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

0192/1422/1423/1424

本製品シート形状とパーツの名称

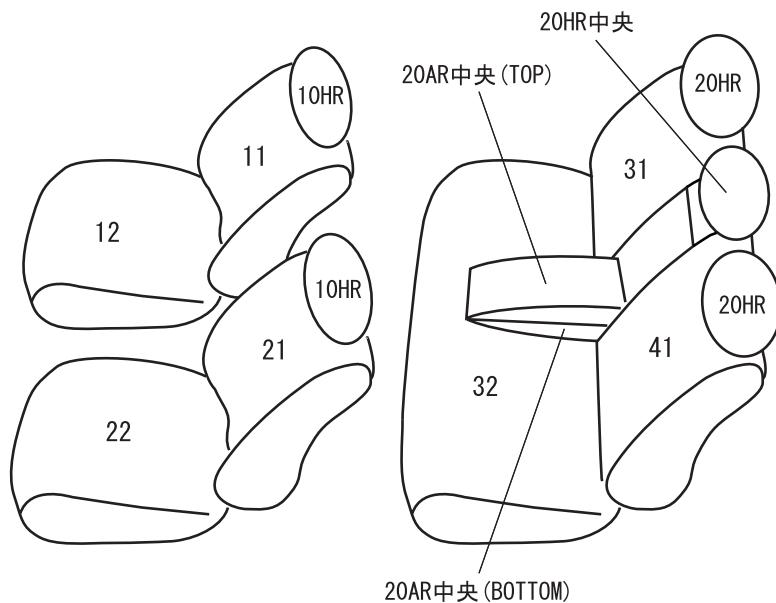

取付必要工具

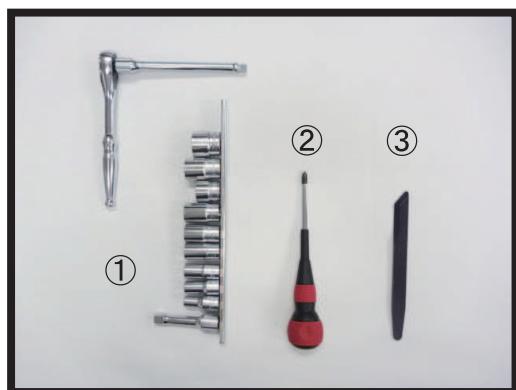

工具名

- ①ソケットレンチセット
- ②プラスドライバー
- ③ヘラ（付属）

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するバーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のバーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号


TEL 072-330-8000

1列目座面

背もたれ背面のプラスチックカバーを取り外す必要があります



①始めに、背面下側から座面裏側を覆っている生地を外します。
座面裏にプラスチックパーツで固定されています。（2ヶ所）

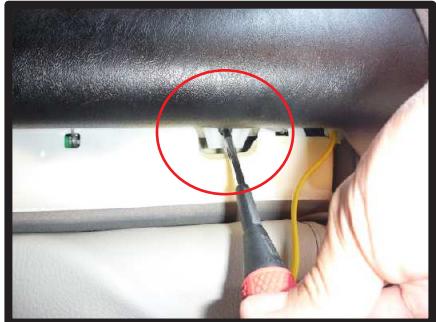

④プラスチックカバー下側が、ネジで固定されていますので外します。
(2ヶ所)



②背面のバックハンドルを外します。
バックハンドル両端のカバーをヘラ等を使用して外します。



⑤プラスチックカバーを下に引き下げ外します。



③プラスチックカバーの中にあるボルトをソケットレンチ等を使用して外します。



⑥①で外した生地には図のように、足元を照らすライトが付いている場合があります。




⑦ライトが付いている場合は、裏側のカプラ（配線）を外して下さい。



⑩入れ込んだ生地を背面から引き出します。



⑧座面カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。

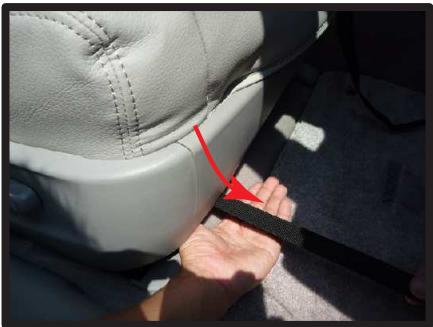

⑪シート本体とプラスチックカバーの間にベルトを入れ込みます。
ベルトは座面裏に近い位置を通し、後ろに引き出します。




⑨背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑫⑩で引き出した生地に付いているバックルにベルトを通して、固定します。

1列目背もたれ

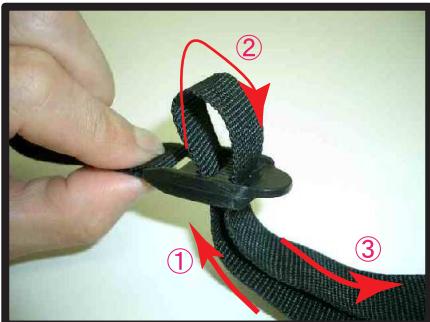

⑬ベルトは図の①～③の順に真中の穴に通してから、右端の穴に通し、引く事でベルトが締まり固定されます。強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますので、ご注意下さい。




⑭外側面の生地はプラスチックカバーの中に入れ込みます。



⑮カバーのラインを整えます。
1列目運転席座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



⑯ヘッドレストの台座とカバーの穴位置を合わせ、肩口までしっかりとかぶせます。

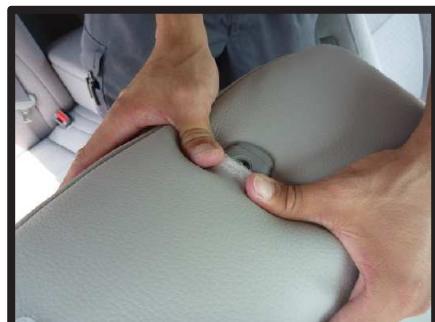


⑰ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地の伸びを利用して横からもぐり込みますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意下さい。




⑱背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



④図の①～③の順にカバーをシートに馴染ませ、ラインを整えます。

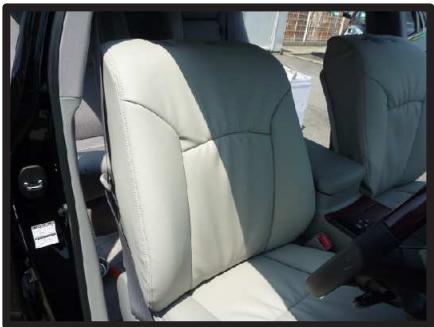

⑦背面のプラスチックカバーを元に戻し、カバーのラインを整えます。
1列目運転席背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

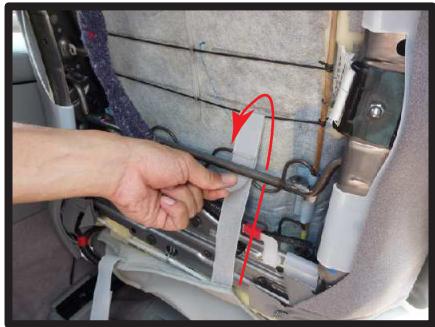

⑤3ページ③で入れ込んだ生地を後ろ側から引き出し、引き出した生地に付いているマジックテープを、背もたれの金属バーに固定します。



⑧助手席側の背もたれにはスイッチがあります。スイッチは、カバーの上からでも操作可能ですが、カバーを加工する事でスイッチ部を取り出す事が出来ます。




⑥カバー側面に付いているヒモを背面で固定します。
片側のヒモで輪を作り、もう一方のヒモを通して絞り込み固定します。—4—



⑨カバーを加工します。
カバーを取り付けた後、スイッチ部の内側四隅に印を付けます。

2列目座面

シートを車体から取り外す必要があります

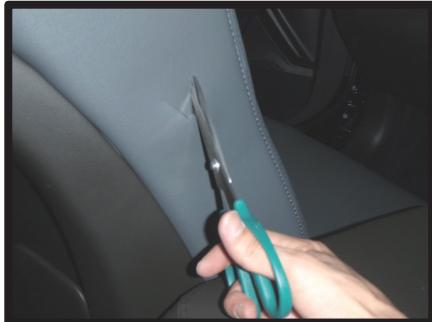

- ⑩印を付けた位置を結ぶように生地を切り穴を開けます。スイッチ部よりも小さな穴を開けて下さい。
この際、シート本体を傷付けないよう慎重に作業をして下さい。



- ⑪開けた穴からスイッチ部を取り出します。
ヘラ等を使用すると作業がしやすくなります。



- ⑫スイッチ部分の加工完成です。



- ①シートを取り外して作業を行います。
座面の前側を持ち上げるように、引き上げて取り外して下さい。シートを外す際に、車体を傷付けないよう慎重に作業をして下さい。



- ②外したシートを車外の広いスペースに移動し、カバーをシートにかぶせます。



- ③前後のベルトを固定します。



④カバー前後に付いているゴムを、付属のS字フックで固定します。




⑦2列目座面の完成です。
シートを車体に戻す作業は、背もたれ・アームレストを完成させた後に行います。



⑤カバー側面に付いているヒモを後ろ側で固定します。

クラウンハイブリッドの2列目座面の形
状は、年式により異なります。
※カバーは同様に取り付けます。

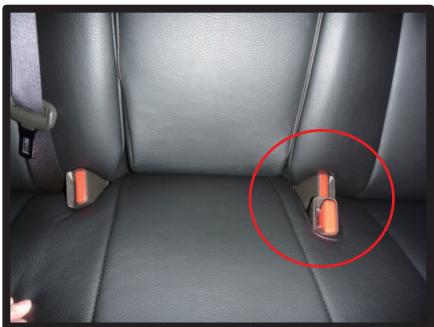

品番 : 0192
座面〇部のシートベルトバックルが
縦に並んでいます。



⑥カバーをシートに固定した状態です。




品番 : 1422・1423・1424
座面〇部のシートベルトバックルが
横に並んでいます。

2列目背もたれ



①始めに背もたれ肩口のシートベルトのガイド部を取り外します。
ガイド部はネジで固定されています。

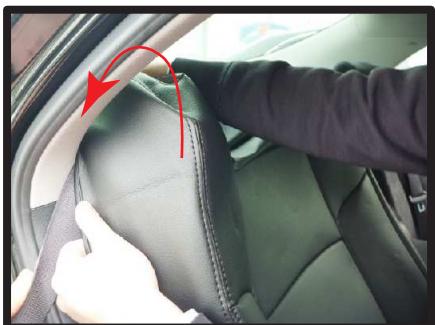

④背もたれ肩口に引っ掛けるように、カバーをかぶせます。



②シートベルトのガイド部を取り外すと、このようになります。



⑤背もたれ上側の隙間に生地入れ込みます。



③カバーについているファスナーを開いておきます。



⑥1列目と同様に、ヘッドレストの台座を取り出します。



⑦背もたれ外側面にカバーを引っ掛け
るようにかぶせます。




⑩背もたれ下側に生地を巻き込むよう
にかぶせます。



⑧背もたれ外側面の隙間に生地を入れ
込みます。



⑪背もたれ内側面にカバーをかぶせ、
ファスナーを閉じます。

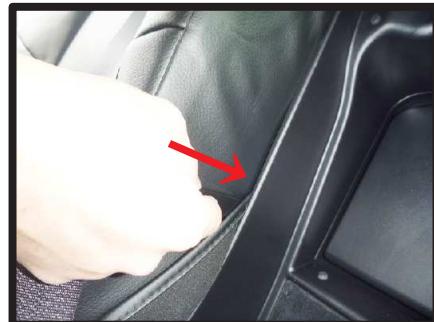


⑨背もたれ内側面の隙間に生地を入れ
込みます。



⑫7ページ①で外したシートベルトの
ガイド部を元に戻し、カバーのライ
ンを整え2列目運転席側背もたれの
完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

2列目アームレスト

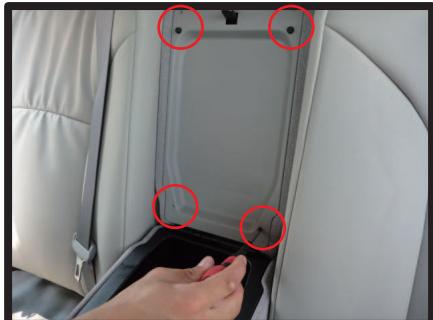

①アームレストのフタを開いて、プラスチック部分を外します。○位置のネジを外すとプラスチック部分が外れます。



②プラスチック部分を外すと、フタを固定しているヒンジが見えます。ヒンジを固定しているネジを外します。外したフタは背もたれ側に寄せておきます。



③アームレスト本体にカバーをかぶせます。ドリンクホルダー位置に、カバーの加工穴が合うように調整して下さい。



④アームレストの下側に生地を入れ込みます。生地の先端にプラフックが付いている為、作業は慎重に行って下さい。



⑤アームレストを倒した状態で、④で入れ込んだ生地とプラフックを取り出します。



⑥取り出したプラフックを、アームレスト本体に直接引っ掛け、固定します。（2カ所）



⑦図の○位置のネジを外すと、プラスチック部に浮きが出来ます。
この状態で、プラスチック部の隙間に生地を入れ込みます。




⑩カバーのラインを整え、⑦で外したネジを元に戻して、アームレスト本体の完成です。



⑧カバーの先端にある切り込み部は、プラスチック部を固定するツメをかわす為のものです。

※図は、ツメの位置が分かりやすいようにツメの固定を外していますが、カバー装着の際に、ツメの固定を外す必要はありません。

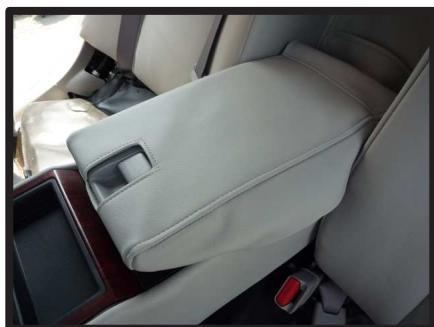

⑪アームレストのフタにカバーをかぶせます。



⑯ドリンクホルダー部分も同様に生地を入れ込みます。



⑫両面テープ等を使用してアームレストにカバーを固定します。

ヘッドレスト



⑬プラスチック部分を、外した時と逆の手順で元に戻します。



⑭アームレストのフタは、板状のパーツで車体に固定されていますので取り外します。
図の○位置でピンで固定されています。



⑮外した板状のパーツに、カバーの加工穴を通して、元に戻します。
アームレストの完成です。



①ヘッドレストカバーの前後を確認してからかぶせます。平らなプラスチック部品が付いている方が前です。ラインを合わせてからかぶせて下さい。



②左右均等に引き下げます。縫い目部分に力がかかりすぎると、生地が破れる恐れがありますので、作業は慎重に行って下さい。



③カバーは、プラスチックフックを使い固定します。



④平らなプラスチック部側を生地とともにフック部に入れ込みます。プラスチック部のみフックに入れ込んでもしっかりと固定されませんのでご注意下さい。(写真断面図)



⑤2列目ヘッドレストは、一方の側面にカバーをかぶせてから、もう一方へかぶせるようにします。



⑦2列目中央ヘッドレストの取付けはヘッドレスト本体を揉み込むように前側からカバーを入れ込みます。



⑧1列目と同様にプラスチックフックで固定します。



⑨ヘッドレストを背もたれに取り付け
2列目中央ヘッドレストの完成です。



ヘッドレストを背もたれに取り付け
2列目中央ヘッドレストの完成です。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における
糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をして
います。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売
をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の
違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

