

Clazzio

SEAT COVER



SUBARU

WRX S4

専用シートカバー取付説明書

8003



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-20

シートカバーの装着方法

…> 21-22

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

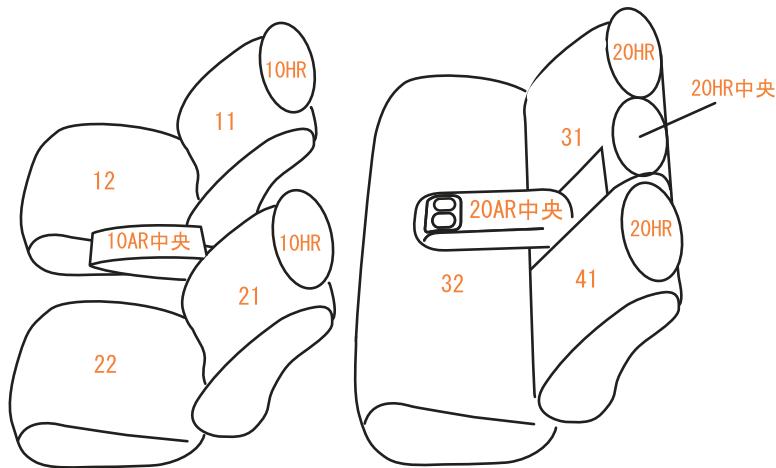

取付必要工具



① クラッツイオ 専用 ヘラ(付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1列目座面の装着方法



1 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



4 カバー外側面の生地をシートの隙間に入れ込みます。



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。



5 カバー外側面後ろ側の生地をシートの隙間に入れ込みます。




3 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



6 生地を全て入れ込んだ図です。



7 カバー内側面の生地に付いているマジックテープをシートに直接貼り付けます。
※純正シート生地が固定されていない為、
強く固定はされません。
5ページ5番と同様にカバー内側面後ろ側
の生地をシートの隙間に入れ込みます。

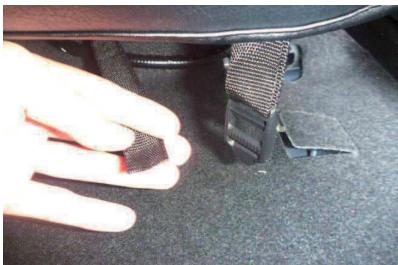

8 カバー前側に付いているベルトを座面裏を通して背面側へ引き出して固定します。
ベルトを通した後、シートを動かして、ベルトがシートレールや配線などに干渉しないか確認して下さい。



9 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。
強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますのでご注意下さい。



10 カバー前側の生地に付いているゴム（左右2箇所）に付属の金属フックを結んで座面裏の金属部分に固定します。
※詳しい金属フックの結び方はアページの「金属フックの結び方」をご覧下さい。




11




12 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。
助手席も同様に取り付けます。

…> 金属フックの結び方

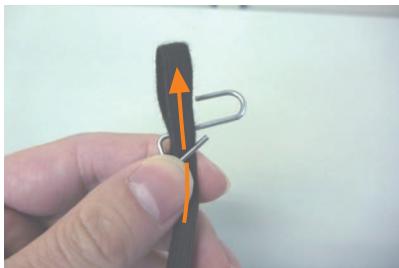

1 ゴムと金属フックの取り付け方は、始めに図のように金属フックにゴムを通します。

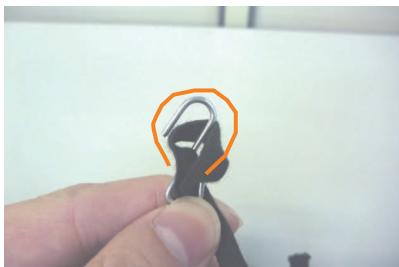

2 通したゴムを、図の線のようにして金属フックにかぶせます。



3 かぶせたゴムを引き絞る事で、図のように金属フックがゴムに固定され、外れにくくなります。

Step 2

…> 1列目背もたれの装着方法




- 1 カバー背面のファスナーを開いて、シートのラインに合わせながらカバーをシート全体にかぶせます。肩口の生地が張るまでしっかりととかぶせます。



- 2 ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。図のように台座の片側を加工穴から取り出し、生地の伸びを利用して台座全体を取り出します。




- 3 台座を取り出した図です。

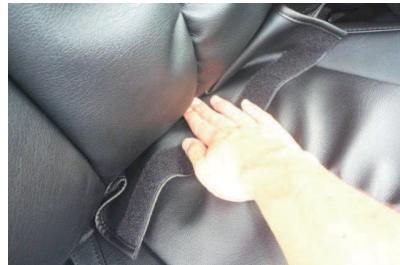

- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。



- 5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。

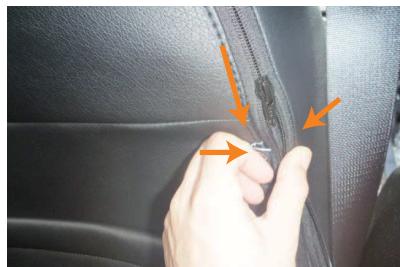

- 6 カバー背面のファスナーを生地を内側へ寄せながら、慎重に閉じます。



7 ファスナーの先端をカバーの内側に入れ込みます。



10 カバー背面下の生地に付いているゴムに付属の金属フックを結んで座面裏の金属部分に固定します。
※詳しい金属フックの結び方は7ページの「金属フックの結び方」をご覧下さい。




8 カバー側面の生地を、図の①~③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。



11



9 8ページ5番で引き出した生地とシート背面の生地をマジックテープで固定します。

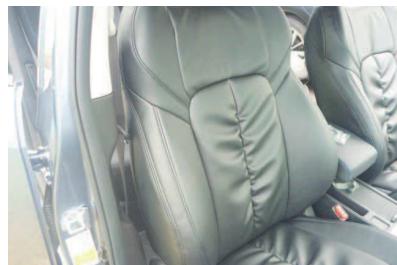

12 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。
助手席も同様に取り付けます。

Step 3

…> 2列目座面の装着方法



- 1 シート前側下の固定具を矢印の方向へ引いて固定を外します。
固定具はシートを固定した状態では見えにくいので、シートの隙間に手を入れるようにして、固定を外します。



- 2 シートベルトバックルを押し出すようにしてシートから外します。



- 3 シート後ろ側の固定は矢印のように、下方に向押しながら手前に引いて外します。



- 4 シートを車外の広いスペースへ運び出します。
運び出す際は車体に傷を付けないように、注意して下さい。



5



- 6 カバーのベルトを加工穴に通します。



7 カバー後ろ側の生地からシートにかぶせます。



10 シートを裏返してベルトとヒモで固定します。



8 10ページ6番で通したベルトをシート背面から引き出して、カバーの加工穴に通します。
※シートの裏側から見た図




11



9 カバーをシートのラインに合わせて全体にかぶせます。




12 ヒモを固定します。
片側で図のような輪を作ります。

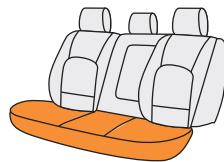

13 作った輪にもう片方のヒモを通し、絞ります。
※強く絞りすぎるとヒモが切れる恐れがありますので、ご注意下さい。



16 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。
2列目背もたれのカバー装着後に車体に戻します。

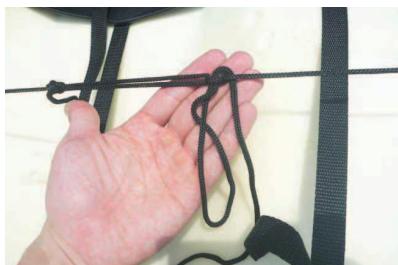

14 ヒモを絞った状態で結んで固定します。



15 シートベルトバックル収納部の生地を整えます。

Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法



- 1 シート背面からラゲッジにつながっている生地の固定を外します。
ラゲッジにピンで固定されていますので、手前に引いてピンを外します。



- 4 カバーをシートのラインに合わせて全体にかぶせます。
かぶせる際に加工穴からアームレストを出しておきます。



- 2 ピンを全て外し、生地をめくり上げます。



- 5



- 3 めくり上げた生地の下にプラフックがありますので、固定を外しておきます。




- 6 リクライニングレバーの台座をカバーの加工穴から取り出します。



7 1列目背もたれと同様にヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。



10 カバー前側の生地をシートの背面側へ入れ込みます。

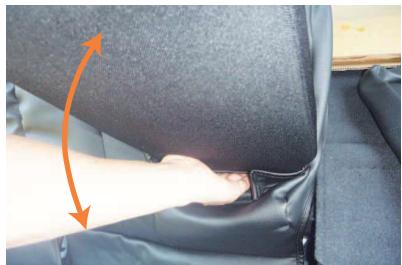

8 アームレスト下の隙間に生地を入れ込みます。
※アームレストを矢印の方向に繰り返し動かしながら作業を行うことで、生地を入れ込みやすくなります。



11



9 アームレスト収納部から生地を引き出し、マジックテープを固定します。



12 13ページ3番で外しておいたプラフックにカバーのプラフックを固定します。
固定に使用しない純正のプラフックはカバーの内側に入れておきます。
(プラフックの固定方法は、16ページ5番を参照)



13 カバー背面のファスナーを生地を内側へ寄せながら、慎重に閉じます。




16 13ページ1番、2番で外したピンを元に戻します。



14 ファスナーの先端をカバーの内側に入れ込みます。



17

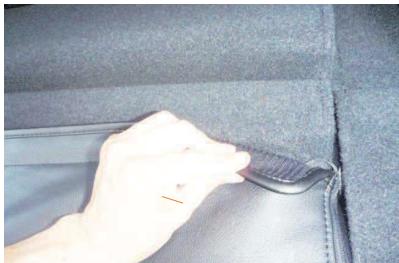

15 カバー背面下のマジックテープをシートに直接固定します。



18 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。
多少形状が異なりますが、助手席側も同様に取り付けます。

Step 5

…> 1列目ヘッドレストの装着方法



- 1 ヘッドレストカバーの前後を確認してからかぶせます。平らなプラスチック部品が付いている方が前です。
カバーを半分ほど裏返し、ヘッドレストのラインに合わせかぶせます。



- 4 底面のプラフックを固定します。



- 2 左右均等にカバーを引き下げて、ヘッドレスト全体にかぶせます。



- 5



- 3 ヘッドレストをシートから取り外して、底面のマジックテープを固定します。



- 6 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。

Step 6

…> 2列目ヘッドレストの装着方法



- 1 ヘッドレスト前側の角にカバーをひっかけて、矢印の方向へかぶせます。平らなプラスチック部品が付いている方が前です。
※カバーが破れないように注意しながらかぶせます。



- 4 1列目ヘッドレストと同様に、底面のプラフックを固定します。



- 2 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせ、ラインを整えます。



- 5



- 3 ヘッドレストをシートから取り外して、底面のマジックテープを固定します。



- 6 2列目中央ヘッドレストは多少形状が異なりますが、同様に取り付けます。

Step 7


…> 1列目アームレストの装着方法



- 1 アームレストの側面とカバーの側面の形状を見て、カバーの前後を確認します。
アームレストの後ろ側にカバーを引っ掛けます。



- 4 カバー側面の生地を付属のヘラを使用してアームレスト裏面の隙間に入れ込みます。

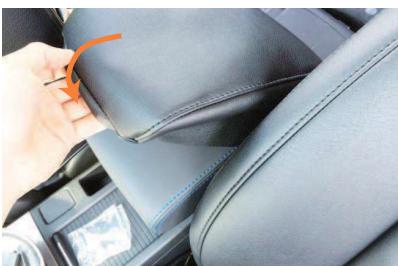

- 2 アームレストの後ろ側にカバーを引っ掛けた状態で、生地の伸びを利用してしながら前側にもカバーをかぶせます。




5




- 3 カバーを全体にかぶせて、ラインを整えます。

Step 8

…> 2列目アームレストの装着方法

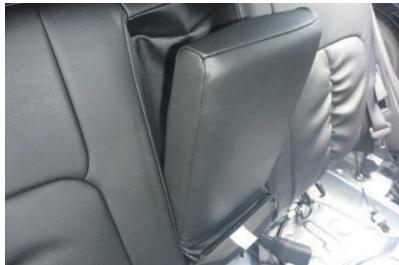

- 1 カバーをアームレスト全体にかぶせます。先端の生地が張るようにしっかりととかぶせます。

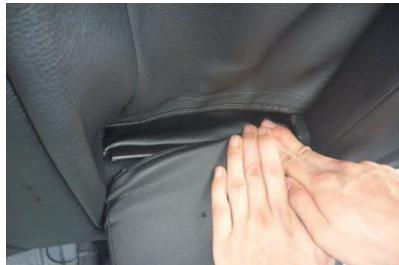


- 4 引き出した生地に付いているブラフックをヘッドレストと同様に固定します。



- 2 アームレストを矢印の方向へ動かしながら背もたれとアームレストの隙間に生地を入れ込みます。



- 5

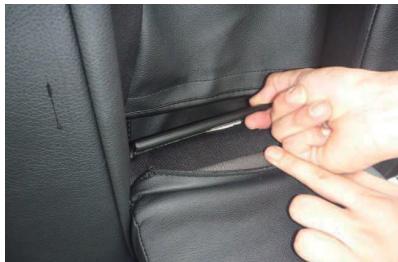


- 3 入れ込んだ生地をアームレスト収納部分から引き出します。



- 6 カバーのラインを整えて、2列目アームレストの完成です。

…> 完成図

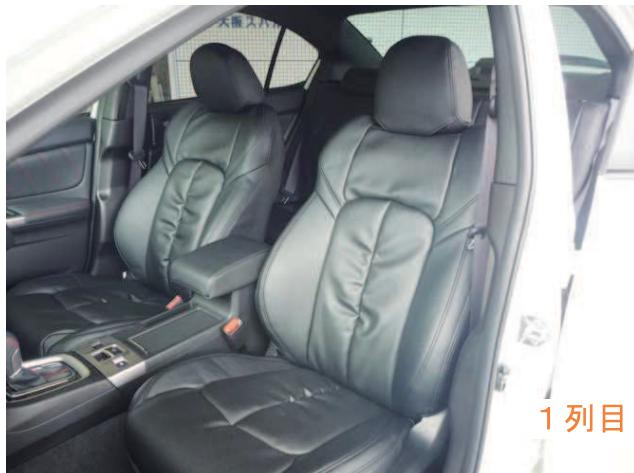

1列目



2列目




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。

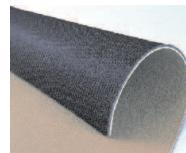

- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816