

Clazzio

SEAT COVER



HINO
DUTRO

TOYOTA
DYNA
TOYOACE
CAMROAD

専用シートカバー取付説明書

4009/4052



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項


…>05-16

シートカバーの装着方法

…>17-18

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

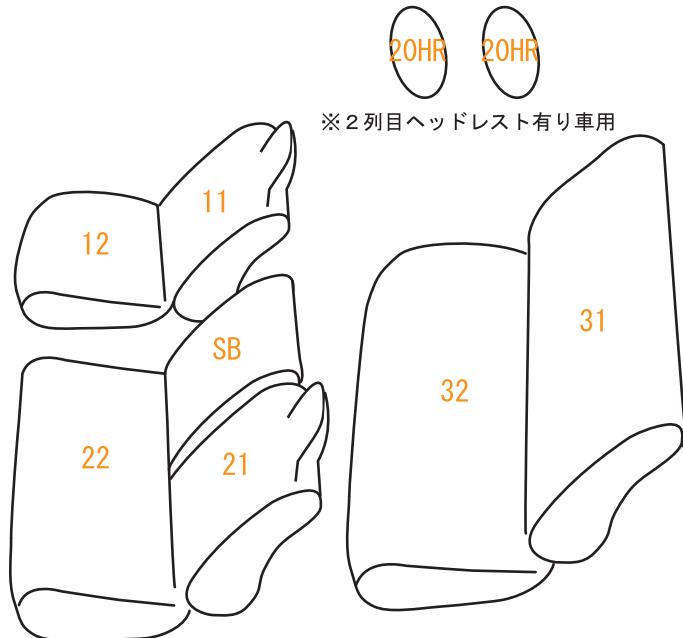

取付必要工具



- ① プラスドライバー
- ② クラツツィオ 専用ヘラ（付属）
- ③ ソケットレンチ（14mm）

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 運転席座面の装着方法



1 シートのラインに合わせてカバーの位置決めをします。



4 リクライニングレバーを上げた状態で見えるネジを、プラスドライバーを使用し、ゆるめます。



2 カバーをシート全体にかぶせます。
ベルトの付いた生地を背もたれと座面の隙間に入れ込みます。



5 ヘラ等を使用し、外側面の生地をシートの隙間にに入れ込みます。



3 入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出します。



6 生地に付いているヒモは、シートレールの隙間に沿わせながら、座面後ろに引き出します。



7 6番で引き出したヒモは、図のようにシートレールの隙間に引っ掛けます。



10 3番で引き出したベルトを座面裏を通して前側に取り出します。
カバー前側のバックルとベルトを固定します。



8 内側面の生地をシートの隙間に入れ込みます。生地に付いているヒモは、シートの後ろ側へ通します。



11 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。
強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますのでご注意下さい。




9 シート後ろ側で、左右のヒモ同士を結び固定します。（結び方は7ページ参照）
強く引っ張り過ぎると、ヒモが切れる恐れがありますのでご注意ください。




12 カバーの表面を整え、1列目運転席座面の完成です。


…> ヒモの結び方

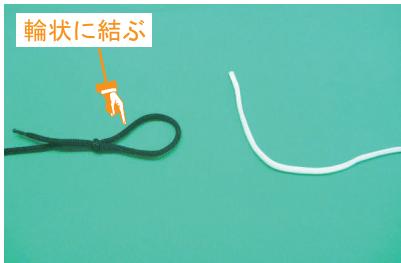

- 1 ヒモの結び方です。
片方のヒモを図のように輪状に結びます。
※図はわかりやすいように、色の違うヒモ
を使用しています。

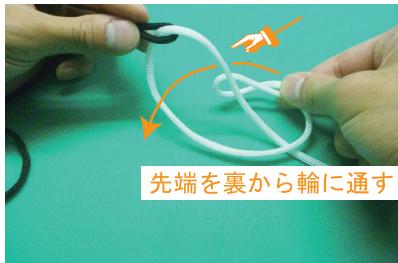

- 4 輪に、重ねた先端を裏から通します。

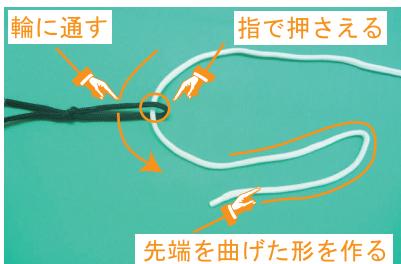

- 2 輪に、もう片方のヒモを通し引っ張ります。
ヒモが締まっている状態のまま、輪にヒモ
が通っている箇所を指で押さえます。この
後の工程は押さえながら行って下さい。
また、通したヒモの先端を図のような形に
します。



- 5 通した後、カバーから出ている方のヒモを
引っ張ります。
逆のヒモを引っ張ると、ヒモが抜けてしま
うため注意して下さい。



- 3 曲げた先端を通してきたヒモの上に重ねま
す。重ねると図のような輪状の形になります。



- 6 引っ張ると図のような形になり完成です。

Step 2


…> 運転席背もたれの装着方法




- 1 カバーのファスナーを開き、半分ほど裏した状態で、シートのラインに合わせかぶせます。
ヘッドレストの先端までしっかり入れ込むようにして下さい。




- 2 シートに馴染ませるようにしながら、カバーを引き下げていきます。

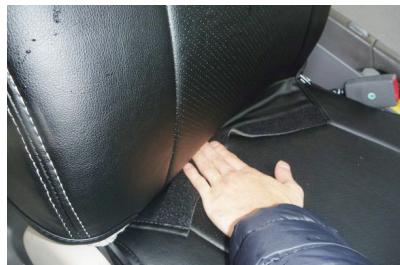

- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

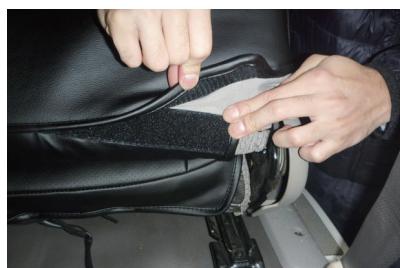

- 5 入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出し、生地に付いているマジックテープを、背もたれ背面のマジックテープと固定します。

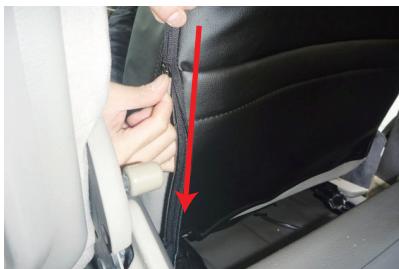

- 3 カバー内側面のファスナーを生地同士を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーの先端部分は、カバーの内側へ入れ込みます。



- 6 カバーの表面を整え、1列目運転席背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 3

…> 助手席座面の装着方法



1 カバーをかぶせる前に、補助席背もたれ下部に取り付けてあるプラフック（○部）を取り外します。



4 2番で丸めた生地を包み込むようにカバーをかぶせます。



2 取り外したプラフック部分を、丸めておきます。



5 カバー前側のヒモが付いた生地をシートと車体の隙間に入れ込みます。



3 シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



6 カバーを入れ込むとこのようになります。



7 シート内側面から背面に回り込むようにかぶせたカバーに付いているヒモを、シートベルトバックルの根元付近にある背もたれの軸の前側を通してからもう一度背面側に通します。



8 7番の工程を正面から見るとこのようになります。ヒモはもう一度背もたれと座面の隙間を通し、後ろ側へ引き出します。



9 カバー外側面の生地に付いているヒモを、後ろ側へ引き出します。



10 シート後ろ側で、左右のヒモ同士を結び固定します。（結び方は7ページ参照）強く引っ張り過ぎると、ヒモが切れる恐れがありますのでご注意ください。



11 シートベルトバックル部に生地を入れ込みます。



12 カバーの表面を整え、1列目助手席座面の完成です。

Step 4

…> 補助席背もたれの装着方法



1 カバーをかぶせる前に、背面に付いてい ブラスチック部を取り外します。
プラスドライバーでネジ（○部）を2か所 取り外します。



4 カバーに付いているプラフックを固定しま す。



2 ネジを取り外し、プラスチック部を前側に スライドさせると、固定されているツメが 外れ（○部）、プラスチック部が取り外せ ます。



5 プラフックの固定方法は、カギ状になっ て いるプラスチックに、板状のプラスチック の付いた生地を、生地ごと巻き込むよう に 折り返し、挟み込みます。



3 シートのラインからずれないようにカバー をシート全体にかぶせます。
カバー前側の生地をシートの隙間から後ろ 側へ入れ込みます。



6 ③番で入れ込んだ生地に付いているマジッ クテープを、カバー背面側に付いているマ ジックテープ同士で固定します。



7 2番で外したプラスチック部を元に戻し、プラスチック部の隙間に生地を入れ込みます。



10 カバーの表面を整え、補助席背もたれの完成です。



8 助手席座面に付いているマジックテープの付いている生地を、補助席座面底部に付いているマジックテープに固定します。



9 8番の説明の拡大図です。

Step 5

…> 2列目座面の装着方法

※シートを取り外す必要があります




- 1 図の○位置の3か所にボルトがありますので、ソケットレンチなどを使用し、①～③の順番にボルトを外します。



- 4 シートは車体の○位置にツメで固定されています。



- 2 1番の説明の拡大図です。
①→②の順番にボルトを外します。
※ソケット14mm使用

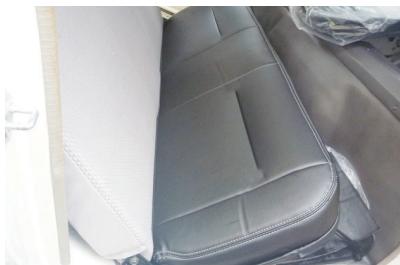

- 5 シートのラインに合わせ、カバーをかぶせます。



- 3 全てのボルトを外し、シートを真上に持ち上げるようにすると、車体に固定しているツメが外れ、シートが取り外せます。
取り外したシートは作業が出来る広いスペースに運びます。



- 6 シートを跳ね上げ、カバー前後に付いているベルトを固定します。



- 7 カバー両側面に付いているヒモを結び固定します。
この際、カバーに付いているベルトループにヒモを通すようにして下さい。
ベルトループの位置は、8番の○位置の2か所です。



- 8 正しく固定すると、このようになります。
図の○部は、ベルトループ位置です。



- 9 カバーのラインを整え、2列目座面の完成です。
背もたれカバー装着後、シートを元に戻します。

Step 6 …> 2列目背もたれの装着方法



1 カバーを半分ほど裏返した状態で、シートのラインに合わせかぶせます。



4 入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出し、生地に付いているマジックテープを、背もたれ背面のマジックテープと固定します。



2 シート背面にあるフック部は、カバーの加工穴から取り出します。



5 シートのラインを整え、2列目背もたれの完成です。
取り外した元の手順で、シートを車体に戻します。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



6 2列目にヘッドレストがある車は、カバーに穴開け加工が必要です。
ヘッドレストの台座位置の中心を確認し、カバーに印を付けます。



- 7 カバーに付けた目印を中心に、ハサミなどで穴を開けます。
始めは小さめに穴を開け、徐々に広げるようにして下さい。直径20mm程度の穴が開けば、台座が取り出せます。




- 8 加工した穴からヘッドラストの台座を取り出します。台座の片側を取り出し、反対側は生地の伸びを利用して取り出します。



- 9 ヘッドラストの台座を取り出すと、このようになります。
同様の手順で全ての台座を取り出して下さい。（計4か所）



- 10 カバーを半分ほど裏返した状態で、ヘッドラストにかぶせます。この際、ヘッドラスト先端までしっかりと入れ込んで下さい。カバーの左右を少しづつ引き下げながらヘッドラスト全体にかぶせます。

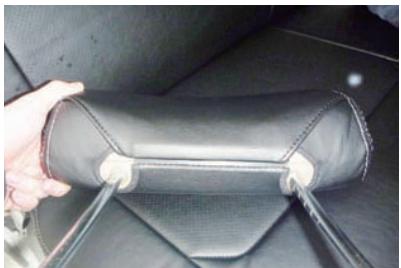

- 11 ヘッドラストを台座から取り外し、カバーを底面のプラフックで固定します。



- 12 ヘッドラストを台座に戻し、カバーの表面を整え、完成です。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意


本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

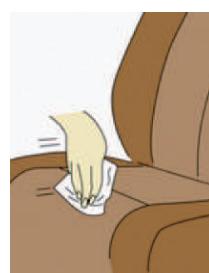

www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816